



Návod k použití palubního počítače Nyon

On-line verze

cs Původní návod k používání



Obsahový rejstřík

Bezpečnostní upozornění	5
Všeobecná bezpečnostní upozornění	5
Bezpečnostní upozornění pro systémy eBike	6
Bezpečnostní pokyny ve spojení s navigací	7
Srdečně blahopřejeme	8
Aktualizace	8
První kroky	9
Řídicí systém „Nyon“	11
Prémiové funkce	12
Kompatibilita s chytrým telefonem	13
Princip ovládání	14
Hlavní nabídka	15
Uvedení do provozu	16
Předpoklady	16
Zapnutí/vypnutí systému eBike	16
Nasazení a vyjmutí palubního počítače	17
Zapnutí/vypnutí palubního počítače	17
Napájení externích přístrojů pomocí přípojky USB	18
Uvedení palubního počítače do provozu	18
Přihlášení do palubního počítače	19
Spojení pásu se snímačem srdeční frekvence s počítačem Nyon	20

Provoz	21
Zobrazení a nastavení palubního počítače	21
Provozní režim „Dashboard“	21
Provozní režim „Ride“	22
Provozní režim „Map & Navigation“ (Mapa a navigace)	23
Provozní režim „Fitness“	27
Provozní režim „Settings“ (Nastavení)	28
Stavové ukazatele	30
Napájení palubního počítače	31
Resetování palubního počítače Nyon	31
Ukazatel stavu nabití akumulátoru	32
Nastavení úrovně podpory	32
Zapnutí/vypnutí pomoci při rozjíždění/pomoci při vedení	34
Zapnutí/vypnutí osvětlení jízdního kola	34
Ukazatele a nastavení aplikace chytrého telefonu „Bosch eBike Connect“	35
Aktivace aplikace „Bosch eBike Connect“	36
Registrace pomoci chytrého telefonu a přes Bluetooth®	36
Hlavní nabídka „Bosch eBike Connect“	37
Položka nabídky „Activities“ (Aktivity)	37
Položka nabídky „Map“ Mapa	38
Položka nabídky „Shop“ (Obchod)	39
Položka nabídky „Settings“ (Nastavení)	39
Přenesení map do palubního počítače Nyon	41

Položka nabídky „Help“ (Nápověda)	42
Zobrazení a nastavení on-line portálu	43
On-line registrace	43
Hlavní nabídka on-line portálu	44
Položka nabídky „Dashboard“	44
Položka nabídky „Activities“ (Aktivity)	44
Položka nabídky „Map“ Mapa	45
Import dat GPX	46
Položka nabídky „Settings“ (Nastavení)	46
Informace o přístroji	47
Technická data	47
Zobrazený chybový kód	48
Údržba a čištění	52
Zákaznická a poradenská služba	52
Přeprava	53
Zpracování odpadů	54

Bezpečnostní upozornění

Všeobecná bezpečnostní upozornění



Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a instrukce. Nedodržování bezpečnostních upozornění a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Všechna bezpečnostní upozornění a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.

Pojem „akumulátor“ používaný v tomto návodu k použití se nezávisle na konstrukci vztahuje stejnou měrou na standardní akumulátory (akumulátory s držákem na rámu jízdního kola) a akumulátory v nosiči (akumulátory s držákem v nosiči zavazadel).

- ▶ **Dbejte na to, aby informace na palubním počítači neodváděly vaši pozornost.** Pokud se nesoustředíte výhradně na provoz, riskujete, že se stanete účastníkem dopravní nehody. Pokud chcete zadávat do palubního počítače údaje nad rámec změny úrovně podpory, zastavte a zadejte příslušné údaje.
- ▶ **Před zahájením tréninkového programu konzultujte s lékařem, jaké zatížení je pro vás přípustné.** Jenom tak zabráníte případnému přetížení.
- ▶ **Při použití pásu se snímačem srdeční frekvence může být zobrazená srdeční frekvence zkreslená elektromagnetickým rušením.** Zobrazená srdeční frekvence slouží jen jako orientační hodnota. Neodpovídáme za důsledky nesprávně zobrazené srdeční frekvence.

Bezpečnostní upozornění pro systémy eBike

- ▶ **Pohonnou jednotku sami neotevírejte. Pohonnou jednotku smí opravovat pouze kvalifikovaný odborný personál při použití originálních náhradních dílů.** Tím je zaručeno, že bude zachována bezpečnost pohonné jednotky. Při neoprávněném otevření pohonné jednotky zaniká nárok na záruku.
- ▶ **Nyon neotevírejte.** V případě otevření se Nyon může zničit a zaniká nárok na záruku.
- ▶ **Všechny součásti namontované na pohonné jednotce a všechny ostatní součásti pohonu eBike (např. řetězové kolo, upevnění řetězového kola, pedály) se smí vyměňovat pouze za součásti stejné konstrukce nebo za součásti schválené výrobcem jízdního kola speciálně pro váš eBike.** Pohonná jednotka je tak chráněná před přetížením a poškozením.
- ▶ **Vyjměte ze systému eBike akumulátor, než na systému eBike začnete provádět jakékoli práce (např. servisní prohlídku, opravu, montáž, údržbu, práce na řetěze atd.), než ho budete přepravovat autem nebo letadlem nebo ho uložíte.** Při neúmyslné aktivaci systému eBike hrozí nebezpečí poranění.
- ▶ **Systém eBike se může zapnout, pokud vedete elektrokolo dozadu.**
- ▶ **Funkce pomoci při vedení/pomoci při rozjíždění se smí používat výhradně při vedení nebo rozjíždění elektrokola.** Pokud se kola elektrokola při používání pomoci při vedení/pomoci při rozjíždění nedotýkají země, hrozí nebezpečí poranění.
- ▶ **Používejte pouze originální akumulátory Bosch, které jsou výrobcem schválené pro váš systém eBike.** Při používání jiných akumulátorů může dojít k poranění a hrozí nebezpečí požáru. Při používání jiných akumulátorů nepřebírá firma Bosch záruku ani odpovědnost.

- ▶ **Neprovádějte na systému eBike žádné změny ani na něj nemontujte další výrobky, které by byly schopné zvýšit výkonnost systému eBike.** Zpravidla se tím zkrátí životnost systému a riskujete poškození pohonné jednotky a kola. Kromě toho hrozí nebezpečí, že ztratíte u zakoupeného kola nárok na záruku a odpovědnost za vady. Při neodborném zacházení se systémem navíc ohrožujete svou bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu a riskujete tím v případě nehod způsobených touto manipulací vysoké náklady v důsledku osobní odpovědnosti a případně dokonce i nebezpečí trestněprávního stíhání.
- ▶ **Dodržujte všechny národní předpisy pro registraci a používání elektrokola.**
- ▶ **Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní upozornění a instrukce v návodu k použití akumulátoru a v návodu k použití systému eBike.**

Bezpečnostní pokyny ve spojení s navigací

- ▶ **Během jízdy neplánujte trasy. Zastavte a nový cíl zadávejte, pouze když stojíte.** Pokud se nesoustředíte výhradně na provoz, riskujete, že se stanete účastníkem dopravní nehody.
- ▶ **Pokud vám navigace navrhuje trasu, která je vzhledem k vašim cyklistickým schopnostem odvážná, riskantní nebo nebezpečná, přerušete jízdu.** Nechte si navigací nabídnout alternativní trasu.
- ▶ **Dodržujte dopravní značení, i když vám navigace stanoví určitou cestu.** Navigace nedokáže zohledňovat stavby nebo dočasné objížďky.
- ▶ **Nepoužívejte navigaci v situacích, které jsou kritické z hlediska bezpečnosti nebo nejasné (uzavírky, objížďky atd.).** Vždy si s sebou vezte další mapy a komunikační prostředky.

Srdečně blahopřejeme

Srdečně vám blahopřejeme k zakoupení prvního počítače all-in-one eBike.

Nyon je řízení pro eBike, navigace a fitness trenér v jednom přístroji a přebírá zároveň funkce chytrého telefonu.

- První palubní počítač all-in-one eBike se samostatnou ovládací jednotkou
- Funkce eBike, navigace, fitness a internetu
- Navigace optimalizovaná pro jízdní kolo s Moving Map ve 2D a 3D
- Je možné spojení přes Bluetooth® s pásem se snímačem srdeční frekvence
- WLAN spojení s portálem „**Bosch eBike Connect**“


Aktualizace

Rozsah funkcí počítače Nyon se neustále rozšiřuje. Udržujte si aplikaci pro chytrý telefon „**Bosch eBike Connect**“ v nejaktuálnějším stavu. Pomocí této aplikace si můžete stahovat nové funkce a přenášet je na Nyon.

První kroky



- 1 Joystick
- 2 Tlačítko „Home“
- 3 Palubní počítač
- 4 Držák palubního počítače
- 5 Tlačítko zapnutí/vypnutí palubního počítače
- 6 Tlačítko osvětlení jízdního kola
- 7 Senzor jasu
- 8 Rozhraní USB
- 9 Ochranná krytka zdičky USB

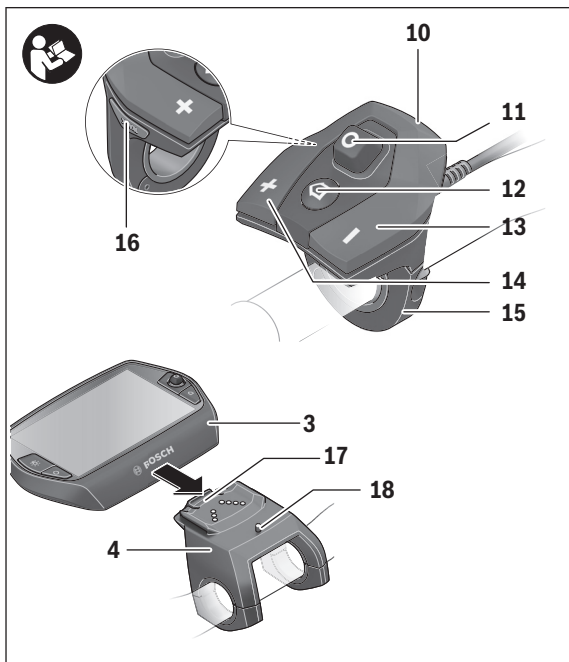

- 10** Ovládací jednotka
- 11** Joystick na ovládací jednotce
- 12** Tlačítko „Home“ na ovládací jednotce
- 13** Tlačítko zvýšení podpory
- 14** Tlačítko snížení podpory
- 16** Tlačítko pomoci při rozjíždění/pomoci při vedení „WALK“
- 17** Aretace palubního počítače
- 18** Zajišťovací šroub palubního počítače

Řídicí systém „Nyon“


Řídicí systém Nyon se skládá ze tří součástí:

- palubního počítače Nyon s ovládací jednotkou,
- aplikace pro chytré telefony „**Bosch eBike Connect**“,
- on-line portálu „**www.eBike-Connect.com**“



Standardní funkce a ukazatel	Rozšířené funkce	Shromažďování a vyhodnocování dat
Přihlášení na počítači Nyon	Registrace na on-line portálu	Registrace na on-line portálu
Obsluha systému eBike	Uživatelská nastavení	Uživatelská nastavení
Zaznamenávání a vizualizace údajů o jízdě	Zakoupení a stažení prémiových funkcí	Import a vyhodnocení ujetých tras
Navigace	Komfortní plánování trasy	Rozšířené zobrazení se statistikou Komfortní plánování trasy

Velké množství nastavení a funkcí můžete spravovat, resp. používat ve všech součástech. Některá nastavení a některé funkce jsou dostupné a lze je ovládat pouze pomocí určitých součástí. Synchronizace dat probíhá při funkčním spojení přes Bluetooth®/připojení k internetu automaticky. Přehled možných funkcí je uvedený v následující tabulce.

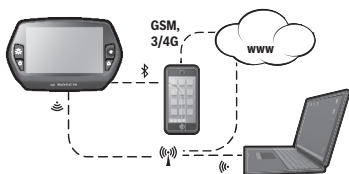

	Palubní počítač	Aplikace pro chytré telefony	On-line portál
Přihlášení/registrace	✓	✓	✓
Změna nastavení	✓	✓	✓
Zaznamenávání údajů o jízdě	✓		
Zobrazení údajů o jízdě v reálném čase	✓		
Zpracování/analýza údajů o jízdě		✓	✓
Vytváření uživatelsky definovaných zobrazení		✓	✓
Zobrazení aktuálního místa pobytu*	✓	✓	✓
Navigace	✓		
Plánování trasy	✓	✓	✓
Zobrazení dojezdu (okruh okolo aktuálního stanoviště)	✓	✓	
Tréninkový efekt v reálném čase	✓		
Přehled jízd		✓	✓
Statistika „Dashboard“	✓		✓
Zakoupení „prémiových funkcí“		✓	✓

* zapotřebí GPS

Prémiové funkce

Standardní funkce řídicího systému „Nyon“ lze rozšířit dokoupením „prémiových funkcí“ prostřednictvím App Store pro Apple iPhone, resp. Google Play Store pro přístroje Android.

Kromě bezplatné aplikace „**Bosch eBike Connect**“ jsou k dispozici placené prémiové funkce.

– Uživatelské přizpůsobení úrovně podpory

Kompatibilita s chytrým telefonem

Chytrý telefon není součástí dodávky. Pro registraci pomocí chytrého telefonu je nutné připojení k internetu, které může v závislosti na smlouvě znamenat náklady ze strany poskytovatele telefonních služeb. Také pro synchronizaci dat mezi chytrým telefonem a on-line portálem je nutné připojení k internetu.

Abyste mohli využívat kompletní rozsah funkcí svého palubního počítače, potřebujete chytrý telefon s operačním systémem Android verze 4.0.3 a vyšší nebo iOS 7 a vyšší.

Kompatibilní chytré telefony jsou uvedené v následující tabulce.

Výrobce	Kompatibilní chytré telefony	Operační systém
Apple	iPhone 5, 5S, 5C, 6, 6+	iOS ≥7
Apple	iPod Touch (5. generace)	iOS ≥7
Google	Nexus 4	Android ≥4.0.3
HTC	Desire X	Android ≥4.0.3
HTC	One	Android ≥4.0.3
HTC	One X	Android ≥4.0.3
Huawei	Ascend P2	Android ≥4.0.3
LG	Optimus L7	Android ≥4.0.3
Motorola	Razr HD	Android ≥4.0.3
Samsung	Galaxy S2	Android ≥4.0.3
Samsung	Galaxy S3	Android ≥4.0.3
Samsung	Galaxy S3 mini	Android ≥4.0.3
Samsung	Galaxy S4, S5, S6	Android ≥4.0.3
Sony	Xperia arc S	Android ≥4.0.3
Sony	Xperia Z	Android ≥4.0.3

Za určitých podmínek lze s palubním počítačem spojit také chytré telefony s výše uvedenými operačními systémy, které nejsou uvedené v tomto seznamu. Úplnou kompatibilitu palubního počítače s chytrými telefony, které nejsou uvedené v seznamu, ale nelze zaručit.


Stáhněte si z App Store pro Apple iPhone, resp. z Google Play Store pro přístroje Android aplikaci „**Bosch eBike Connect**“ do svého chytrého telefonu.

Princip ovládání

Zobrazení lze za jízdy změnit pomocí ovládací jednotky **10**. Tak mohou obě ruce zůstat za jízdy na řídicích.

Pomocí ovládacích prvků na palubním počítači máte následující možnosti:

- Pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí **5** palubní počítač zapnete a vypnete.
- Pomocí tlačítka „Home“ (**2** nebo **12**) přejdete na provozní režim nastavený v „Settings“ (**Nastavení**) > „My Nyon“ (**Můj Nyon**).
- Pomocí tlačítka osvětlení jízdního kola **6** lze zapnout a vypnout osvětlení jízdního kola.
- Pomocí joysticku **1** se můžete pohybovat v příslušných provozních režimech. Stisknutím joysticku **1** provedete výběr.

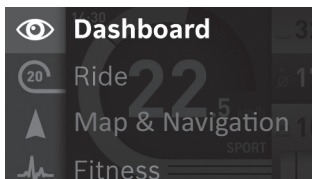






Pomocí joysticku **1** můžete stisknutím doleva aktivní provozní režim překrýt hlavní nabídkou a přejít do hlavní nabídky (viz obrázek výše).

Pokud v aktivním provozním režimu stisknete joystick **1** doprava, překryje se aktuální obrazovka možnostmi nastavení pro aktuální provozní režim. Pomocí joysticku přejděte na požadovanou možnost a stisknutím joysticku **1** zvolte požadovanou možnost.

Tip: Pokud jste v aktivním provozním režimu, můžete stisknutím joysticku **1** nahoru nebo dolů přepnout přímo do dalšího provozního režimu.

Pokud se Nyon nachází na elektrokole, po zapnutí se zobrazí provozní režim „Ride“. Pokud palubní počítač Nyon není namontovaný na elektrokole, zobrazí se provozní režim „Dashboard“.

Hlavní nabídka

Symbol	Provozní režim	Funkce
	„Dashboard“	Tento provozní režim vám poskytuje statistické údaje.
	„Ride“	Tento provozní režim vám poskytuje aktuální data o jízdě.
	„Map & Navigation“ (Mapa a navigace)	V tomto provozním režimu si můžete z internetu stahovat mapový materiál, který je založený na Open Street Map (OSM). Tyto mapy vám umožňují navigaci.
	„Fitness“	Pomocí tohoto provozního režimu si můžete zobrazit různé informace relevantní pro zdraví a kondici.
	„Settings“ (Nastavení)	Pomocí tohoto provozního režimu můžete provádět základní nastavení palubního počítače.

Uvedení do provozu

Předpoklady

Systém eBike lze aktivovat pouze tehdy, pokud jsou splněné následující předpoklady:

- Je nasazený dostatečně nabitý akumulátor systému eBike (viz návod k použití akumulátoru).
- Palubní počítač je správně nasazený v držáku (viz „Nasazení a vyjmutí palubního počítače“, strana Česky – 17).

Zapnutí/vypnutí systému eBike

Pro **zapnutí** systému eBike máte následující možnosti:

- Nasadíte palubní počítač do držáku **4**.
- S nasazeným palubním počítačem a nasazeným akumulátorem systému eBike jednou krátce stisknete tlačítko zapnutí/vypnutí **5** palubního počítače.
- S nasazeným palubním počítačem stisknete tlačítko zapnutí/vypnutí akumulátoru systému eBike (viz návod k použití akumulátoru).

Pohon se aktivuje, jakmile začnete šlapat (kromě funkce pomoci při vedení/pomoci při rozjíždění, viz „Zapnutí/vypnutí pomoci při rozjíždění/pomoci při vedení“, strana Česky – 34). Výkon motoru se řídí podle úrovně podpory nastavené v palubním počítači.

Varianta Cruise: Jakmile v normálním režimu přestanete šlapat nebo jakmile dosáhnete rychlosti 25 km/h, podpora pohonem eBike se vypne. Pohon se automaticky znovu aktivuje, jakmile začnete šlapat a rychlost je nižší než 25 km/h.

Varianta Speed: Jakmile v normálním režimu přestanete šlapat nebo jakmile dosáhnete rychlosti 45 km/h, podpora pohonem eBike se vypne. Pohon se automaticky znovu aktivuje, jakmile začnete šlapat a rychlost je nižší než 45 km/h.

Pro **vypnutí** systému eBike máte následující možnosti:

- Držte minimálně 1 sekundu stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí **5** palubního počítače.
- Vypněte akumulátor systému eBike jeho tlačítkem zapnutí/vypnutí (viz návod k použití akumulátoru).
- Vyměňte palubní počítač z držáku.

Pokud přibližně 10 min není požadován žádný výkon pohonu (např. protože elektrokolo stojí) nebo pokud není stisknuté žádné tlačítko na palubním počítači Nyon, systém eBike se z důvodu úspory energie automaticky vypne.

Nasazení a vyjmutí palubního počítače

Pro **nasazení** palubního počítače **3** ho nasadte zepředu do držáku **4**.

Pro **vyjmutí** palubního počítače **3** stiskněte aretaci **17** a vytáhněte ho dopředu z držáku **4**.

► **Pokud systém eBike vypnete, vyjměte palubní počítač.**

Palubní držák lze v držáku zajistit, aby ho nebylo možné vyjmout. Za tímto účelem demontujte držák **4** z řídítek. Nasadte palubní počítač do držáku. Zašroubujte zajišťovací šroub **18** (závit M3, délka 8 mm) zespoda do příslušného závitu v držáku. Namontujte držák zpátky na řídítka.

Zapnutí/vypnutí palubního počítače

Pro **zapnutí** palubního počítače krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí **5**.

Pro **vypnutí** palubního počítače podržte tlačítko zapnutí/vypnutí **5** stisknuté déle než 1 sekundu.

Pokud nedojde ke stisknutí některého tlačítka, přejde Nyon po 5 minutách do úsporného režimu (podsvícení se vypne) a po dalších 5 minutách se automaticky vypne.

Napájení externích přístrojů pomocí přípojky USB

Pomocí přípojky USB lze provozovat resp. nabíjet většinu přístrojů, jejichž napájení energií je možné přes USB (např. rozličné mobilní telefony).

Předpokladem pro nabíjení je, že je v elektrokole nasazený palubní počítač a dostatečně nabitý akumulátor.

Otevřete ochrannou krytku **9** přípojky USB na palubním počítači. Nabíjecím kabelem USB micro A/micro B (k dostání u prodejce eBike Bosch) propojte přípojku USB externího přístroje s přípojkou USB **8** na palubním počítači.

Po odpojení spotřebiče musíte přípojku USB opět pečlivě zakrýt ochrannou krytkou **9**.

► **USB přípojka není vodotěsná. Při jízdě v dešti nesmí být připojený žádný externí přístroj a USB přípojka musí být úplně zavřena ochrannou krytkou 9.**

Pozor: Spotřebiče připojené k palubnímu počítači Nyon mohou zkrátit dojezd systému eBike.

Uvedení palubního počítače do provozu

Nyon se dodává s částečně nabitým akumulátorem. Před prvním použitím je nutné akumulátor palubního počítače Nyon úplně nabít přes přípojku USB (viz „Napájení palubního počítače“, strana Česky – 31) nebo přes systém eBike.

Abyste mohli využívat všechny funkce řídicího systému, musíte se navíc zaregistrovat on-line.

Přihlášení do palubního počítače

- Zapněte palubní počítač tlačítkem zapnutí/vypnutí **5**.
- Joystickem **1** zvolte požadovaný jazyk (výběr stisknutím joysticku) a postupujte podle instrukcí.

Pro uvedení palubního počítače Nyon do provozu máte následující možnosti:

- **„TEST RIDE“ (TESTOVACÍ JÍZDA)**
Můžete provést testovací jízdu, aniž byste se museli předem přihlásit nebo zadávat údaje. Po vypnutí se všechny údaje o jízdě vymažou.
- **„SET UP“ (NASTAVENÍ) > „OFFLINE“ (OFF-LINE)**
Toto je velmi krátký proces registrace omezený na Nyon. Off-line v tomto případě znamená, že vaše údaje o jízdě a uživatelské údaje budou uloženy jen lokálně v palubním počítači.
Postupujte podle instrukcí, resp. zvolte jednu z navrhovaných možností odpovědí. Zadané údaje zůstanou po vypnutí palubního počítače Nyon uloženy, nebudou ale synchronizovány s on-line portálem nebo aplikací v chytrém telefonu.
Při dodatečném provedení kompletní registrace budou doposud nashromážděné údaje k dispozici po omezenou dobu.
- **„SET UP“ (NASTAVENÍ) > „ONLINE“ (ON-LINE) > „PHONE (TELEFON)“**
Toto je kompletní proces registrace. Nasaďte Nyon do držáku **4**, načtěte do svého chytrého telefonu aplikaci **„Bosch eBike Connect“** a zaregistrujte se pomocí této aplikace. Po úspěšném přihlášení se budou data o jízdě ukládat a synchronizovat pomocí aplikace v chytrém telefonu a on-line portálu.
- **„SET UP“ (NASTAVENÍ) > „ONLINE“ (ON-LINE) > „WI-FI“**
Toto je kompletní proces registrace. Přemístěte se do oblasti příjmu WLAN sítě. Po zvolení sítě a zadání identifikace včetně hesla se počítač Nyon spojí se zvolenou WLAN sítí a budete přeměrováni na on-line portál **„www.eBike-Connect.com“**, kde můžete provést registraci. Po úspěšném přihlášení se budou data o jízdě ukládat a synchronizovat s on-line portálem. Poté můžete z počítače Nyon navázat spojení s chytrým telefonem (**„Settings“ (Nastavení) > „Connections“ (Spojení) > „Connect New Smartphone“ (Spojit chytrý telefon)**).

Spojení pásu se snímačem srdeční frekvence s počítačem Nyon

Pás se snímačem srdeční frekvence není součástí dodávky.

Pro kontrolu srdeční frekvence můžete používat pás se snímačem srdeční frekvence, který můžete přes Bluetooth® spojit s palubním počítačem Nyon.

Pás se snímačem srdeční frekvence spojte s počítačem Nyon v nabídce „Settings“ (Nastavení) pod „Connections“ (Spojení) v položce nabídky „Heart Rate Monitor“ (Sledovat srdeční frekvenci). Po vybrání položky nabídky Nyon automaticky vyhledá zařízení. Když Nyon najde váš pás se snímačem srdeční frekvence, zvolte ho a postupujte podle pokynů.

- **Řiďte se také pokyny v návodu k obsluze pásu se snímačem srdeční frekvence.**

V následující tabulce jsou uvedené kompatibilní pásy se snímačem srdeční frekvence.


Výrobce	Kompatibilní pásy se snímačem srdeční frekvence
Polar	H7

Provoz

Zobrazení a nastavení palubního počítače

Provozní režim „Dashboard“

Tento provozní režim vám poskytuje statistické údaje.

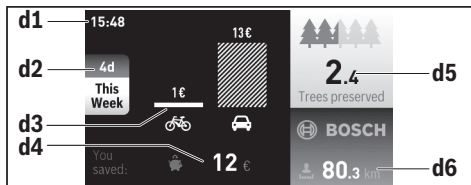

- d1** Čas
- d2** Sledované období
- d3** Náklady
- d4** Úspora
- d5** Zachráněné stromy
- d6** Celkový počet km cyklisty

V tomto provozním režimu vidíte úspory **d4**, kterých jste dosáhli, když jste nejezdili autem, nýbrž elektrokolem.

Základem výpočtu jsou průměrné **náklady** na palivo a elektrický proud. Náklady na eBike se vypočítávají ze spotřeby elektrické energie, resp. náklady na nabíjení akumulátoru za průměrnou cenu elektrické energie. Cena benzínu, resp. průměrná spotřeba je založená na údajích IEA (International Energy Agency) a KBA (Kraftfahrt-Bundesamt, spolkového dopravního úřadu).

Počet „zachráněných“ stromů **d5** se vypočítává na základě ušetřených emisí CO₂, když nejezíte autem, ale na elektrokole.

Když stisknete joystick doprava, můžete pomocí výběru zvolit sledované období **d2**. Můžete vybírat z období „Total“ (**Celkem**), „Year“ (**Rok**), „Month“ (**Měsíc**) a „Week“ (**Týden**), přičemž do „Total“ (**Celkem**) jsou do výpočtu zahrnuté všechny jízdy od registrace.

Pod **d6** se vám zobrazuje ujetá trasa řidiče, který je přihlášený na počítači, ve vztahu k období **d2**.



Provozní režim „Ride“

Tento provozní režim vám poskytuje aktuální data o jízdě.



- r1** Čas
- r2** Vlastní výkon šlapání (šedá)
- r3** Rychlost
- r4** Výkon motoru (modrá/žlutá)
- r5** Ukazatel úrovně podpory
- r6** Denní počítadlo kilometrů
- r7** Průměrná rychlost
- r8** Dojezd
- r9** Ukazatel stavu nabití akumulátoru systému eBike

Stisknutím joysticku **1** doprava můžete volit z následujících možností:

- **„Cust. Riding Modes“** (indiv. jízdni režimy)
Tato možnost je prémiová funkce, kterou lze aktivovat po dokoupení. Nastavení konfiguračních dat se provádí pomocí aplikace **„Bosch eBike Connect“** na chytrém telefonu (viz Položka nabídky „Settings“ (Nastavení), strana Česky – 39). Nastavení konfiguračních dat lze provést také na on-line portálu.
- **„Custom Screen“** (uživatelská obrazovka)
Nastavení konfiguračních dat se provádí pomocí aplikace **„Bosch eBike Connect“** na chytrém telefonu (viz Položka nabídky „Settings“ (Nastavení), strana Česky – 39). Nastavení konfiguračních dat lze provést také na on-line portálu.
- **„Reset Trip“ (Resetovat jízdu)**
Pomocí této možnosti můžete resetovat denní počítadlo kilometrů, spálené kalorie a všechny průměrné hodnoty na „0“.



Provozní režim „Map & Navigation“ (Mapa a navigace)

- ▶ **Dbejte na to, aby informace na palubním počítači neodváděly vaši pozornost.** Pokud se nesoustředíte výhradně na provoz, riskujete, že se stanete účastníkem dopravní nehody. Pokud chcete zadávat do palubního počítače údaje nad rámec změny úrovně podpory, zastavte a zadejte příslušné údaje.
- ▶ **Během jízdy neplánujte trasy. Zastavte a nový cíl zadávejte, pouze když stojíte.** Pokud se nesoustředíte výhradně na provoz, riskujete, že se stanete účastníkem dopravní nehody.
- ▶ **Pokud vám navigace navrhuje trasu, která je vzhledem k vašim cyklistickým schopnostem odvážná, riskantní nebo nebezpečná, přerušete jízdu.** Nechte si navigací nabídnout alternativní trasu.
- ▶ **Dodržujte dopravní značení, i když vám navigace stanoví určitou cestu.** Navigace nedokáže zohledňovat stavby nebo dočasné objížďky.
- ▶ **Nepoužívejte navigaci v situacích, které jsou kritické z hlediska bezpečnosti nebo nejasné (uzavírky, objížďky atd.).** Vždy si s sebou vezte další mapy a komunikační prostředky.

V tomto provozním režimu si můžete z internetu stahovat mapový materiál, který je založený na Open Street Map (OSM). Tyto mapy vám umožňují navigaci.

Mapy podle místa bydliště nainstaluje pro příslušného kupce prodejce jízdního kola. V případě potřeby si lze přes aplikaci v chytrém telefonu „Bosch eBike Connect“ stáhnout další mapy a přenést je do palubního počítače.

Pokud máte aktivní WLAN připojení a počítač Nyon je přes USB rozhraní připojený k napájení, je možné si přes „Settings“ (Nastavení) > „Map & Navigation“ (Mapa a navigace) > „Map Manager“ (Správce map) na Nyon uložit libovolné mapy.

Po zapnutí začne Nyon s vyhledáváním satelitů, aby mohl přijímat signály GPS. Po nalezení dostatečného počtu satelitů se v provozním režimu „Map & Navigation“ (Mapa a navigace) zobrazí aktuální stanoviště. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách nebo na nepříznivých stanovištích může vyhledávání satelitů trvat o něco déle. Pokud delší dobu nejsou nalezeny žádné satelity, spustíte Nyon znovu.

Stisknutím joysticku **1** doprava můžete volit z následujících možností:

– **„Navigate“ (Navigovat)**

Pod položkou nabídky **„Enter Destination“ (Zadat cíl)** můžete zadat cílovou adresu. Joystickem vybírejte ze seznamu písmena a výběr vždy potvrďte stisknutím joysticku. Po zadání cíle se vám pod zobrazením výškového profilu nabídnou tři různé trasy (**„SHORT/MTB“ (KRÁTKÝ/MTB)**, **„SCENIC“ (MALEBNÝ)** a **„FAST“ (RYCHLÝ)**).

Trasa **„SHORT“ (KRÁTKÝ)** představuje nejkratší spojení z vašeho stanoviště do zvoleného cíle (**jen** pro systémy eBike do 45 km/h).


Trasa **„MTB“** vede cyklistu co možná nejvíce po nezpevněných cestách a představuje trasu pro horské kolo (**ne** pro systémy eBike do 45 km/h).

Trasa **„SCENIC“ (MALEBNÝ)** představuje spojení z vašeho stanoviště do zvoleného cíle nejkrásnější krajinou a vyhýbá se hlavním dopravním komunikacím.

Trasa **„FAST“ (RYCHLÝ)** představuje nejrychlejší spojení z vašeho stanoviště do zvoleného cíle s vyhnutím se příkrému stoupání.

U krátkých tras se může stát, že jsou jednotlivé trasy **„SHORT/MTB“ (KRÁTKÝ/MTB)**, **„SCENIC“ (MALEBNÝ)** a **„FAST“ (RYCHLÝ)** totožné. Jakmile zvolíte preferovanou trasu, navigace se spustí. Plánování trasy lze provádět také pomocí aplikace **„Bosch eBike Connect“** a dále na on-line portálu.

Alternativně se můžete nechat navigovat domů, zvolit některý z posledních cílů nebo použít uložená místa a uložené trasy.

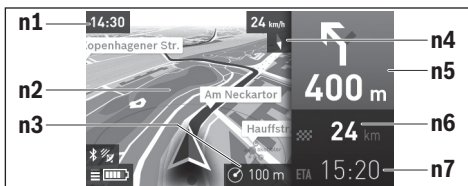

n1 Čas

n2 Mapa

n3 Stupeň zoomu

n4 Ručka kompasu

n5 Upozornění na odbočení a vzdálenost do příštího odbočení

n6 Vzdálenost do cíle

n7 Předpokládaná doba příjezdu do cíle

– **„Battery Range“ (Dosah baterie)**

Pomocí této možnosti si můžete nechat na mapě zobrazit dojezd na nabití akumulátoru v podobě kruhu.



– **„Zoom Out/Zoom In“ (Oddálit/Přiblížit)**

Pomocí této možnosti můžete změnit stupeň zoomu. Nastavení zoomu pro výřez mapy můžete změnit také (opakovaným) stisknutím joysticku.

Během spuštěné navigace se vám překrytím zobrazují informace o cestě (např. za 50 m odbočit mírně doleva) také v ostatních provozních režimech.

Když přerušíte navigaci trasy a poté si vyvoláte **„Map & Navigation“ (Mapa a navigace)**, budete dotázáni, zda chcete v navigaci pokračovat, nebo nikoli. Pokud budete v navigaci pokračovat, navigace vás povede na poslední cílové místo.

Pokud jste si naimportovali prostřednictvím on-line portálu trasy GPX, budou se vám na Nyon přenášet přes Bluetooth® nebo prostřednictvím WiFi připojení. Tyto trasy můžete v případě potřeby spustit. Pokud se nacházíte v blízkosti trasy, můžete se nechat navigovat k výchozímu bodu nebo dílčímu cíli.

U jedné trasy můžete zadat až osm dílčích cílů.

Při použití dílčích cílů vás na dosažení dílčího cíle upozorní hlášení.

Pod **„Points of Interest“ (Pamětihodnosti)** se vám zobrazí také nejbližší **„Bosch eBike experts“**. Po vybrání prodejce se vypočítá trasa k němu a nabídne se na výběr.

Pro navigaci bez jízdního kola (pro turisty nebo řidiče) není palubní počítač Nyon vhodný.

Při teplotách pod 0 °C je třeba u měření nadmořské výšky počítat s většími odchylkami.



Provozní režim „Fitness“

Pomocí tohoto provozního režimu si můžete zobrazit různé informace relevantní pro zdraví a kondici.

Na základě úrovně aktivity zjištěné při registraci se vám zobrazuje účinek vašich aktivit na vaši kondici (tréninkový efekt).

Tréninkový efekt se vypočítává z výkonu šlapání a doby trvání jízdy systému eBike. Při výpočtu se zohledňuje věk, tělesná výška, hmotnost a úroveň aktivity cyklisty/cyklistky.

Tak lze předem varovat před možným přetížením cyklisty v závislosti na jeho fyzické kondici. Netrénovanému cyklistovi na elektrickém kole se tak může již po 30 minutách zobrazit možné přetížení, zatímco trénovanému cyklistovi by se při stejném zatížení nezobrazilo vůbec nebo při velmi vysokém zatížení třeba až po 2 hodinách.



- f1 Čas
- f2 Aktuální výkon/srdeční frekvence*
- f3 Znárodnění aktuálního tréninkového efektu
- f4 Tréninkový efekt (slovy)
- f5 Spálené kilokalorie
- f6 Aktuální frekvence šlapání
- f7 Průměrná rychlost
- f8 Doba

* Při použití pásu pro měření srdeční frekvence (není součástí dodávky) se místo výkonu zobrazuje aktuální srdeční frekvence.

Stisknutím joysticku **1** doprava můžete volit z následujících možností:

- **„Custom Screen“** (uživatelská obrazovka)
Nastavení konfiguračních dat se provádí pomocí aplikace **„Bosch eBike Connect“** na chytrém telefonu nebo na on-line portálu.
- **„Reset Trip“ (Resetovat jízdu)**
Pomocí této možnosti můžete resetovat denní počítadlo kilometrů, spálené kalorie a všechny průměrné hodnoty na „0“.



Provozní režim „Settings“ (Nastavení)

Pomocí tohoto provozního režimu můžete provádět základní nastavení palubního počítače.

Upozornění: Některá základní nastavení lze změnit pouze tehdy, když je palubní počítač Nyon nasazený v držáku **4**.

Abyste se dostali do nabídky **„Settings“ (Nastavení)**, stiskněte joystick **1** v hlavní nabídce dolů, dokud se nezobrazí **„Settings“ (Nastavení)**.

Tip: Do nabídky **„Settings“ (Nastavení)** se dostanete také tak, že podržíte joystick stisknutý směrem dolů.


Můžete provést následující nastavení:

- **„Connections“ (Spojení):** Můžete nakonfigurovat nastavení Bluetooth®, nové spojení s chytrým telefonem, WLAN připojení nebo pás se snímačem srdeční frekvence.
Když aktivujete WLAN, hledá Nyon dostupné sítě. Zobrazí se seznam nalezených sítí. Joystickem **1** zvolte požadovanou síť a zadejte heslo.
- **„Set Altitude“ (Nastavit výšku):** Pro kompenzaci změn v závislosti na počasí můžete zobrazenou hodnotu přizpůsobit skutečné nadmořské výšce.
- **„Map & Navigation“ (Mapa a navigace):** Zde můžete pod **„Map Style“ (Zobrazení mapy)** pro **„Freeride“ (Normální jízda)** a **„Navigation“ (Navigace)** zvolit příslušné zobrazení (2D nebo 3D) a zapnout automatické přizpůsobení zobrazení mapy v závislosti na jasu prostředí.
- **„My Profile“ (Můj profil):** Zde si můžete nechat zobrazit aktivního uživatele.
- **„My eBike“ (Můj eBike):** Když je palubní počítač Nyon nasazený, můžete změnit hodnotu obvodu kola přednastavenou výrobcem o $\pm 5\%$. Výrobce nebo prodejce jízdního kola může pro termín servisu stanovit počet ujetých kilometrů a/nebo časový interval. Pod **„Service“** se vám zobrazuje příští termín servisu.
- **„My Nyon“ (Můj Nyon):** Zde můžete vyhledávat aktualizace, nakonfigurovat tlačítko Home (Domů), nechat počítadla, jako počítadlo kilometrů, spotřebované kalorie a průměrné hodnoty, každou noc automaticky nastavit na „0“ nebo resetovat Nyon na nastavení z výroby.
- **„Brightness“ (Jas):** Zde můžete přizpůsobit jas displeje.
- **„International“ (Mezinárodní):** Rychlost a vzdálenost si můžete nechat zobrazit v kilometrech nebo mílích, čas ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu, můžete zvolit časové pásmo a nastavit požadovaný jazyk. Aktuální čas se automaticky přebírá z GPS signálu.
- V položce nabídky **„Help“ (Nápověda)** najdete výběr často kladených otázek, kontaktní informace, právní upozornění a dále informace o systému a licencích.

Stavové ukazatele

Kromě zobrazení momentálního provozního režimu se vám zobrazují stavové ukazatele.

V závislosti na zobrazeném provozním režimu se nezobrazují vždy všechny stavové ukazatele. Ukazatele, které jsou již zobrazené na hlavní obrazovce, se znovu nezobrazují. Pokud palubní počítač vyjmete z držáku, místo ukazatele osvětlení jízdního kola se zobrazí stav nabití akumulátoru palubního počítače Nyon.

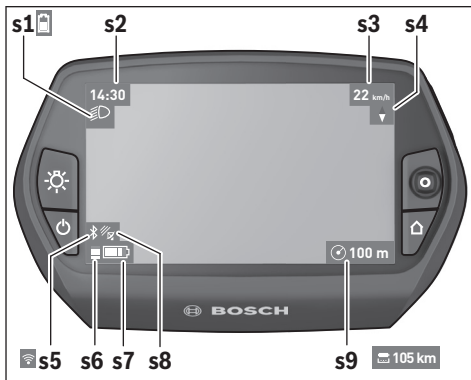

- s1** Ukazatel osvětlení jízdního kola / ukazatel stavu nabití akumulátoru počítače Nyon
- s2** Ukazatel času
- s3** Ukazatel rychlosti
- s4** Ukazatel severu
- s5** Ukazatel spojení Bluetooth®/WiFi
- s6** Ukazatel úrovně podpory
- s7** Ukazatel stavu nabití akumulátoru systému eBike
- s8** Ukazatel GPS signálu
- s9** Ukazatel rozsahu zoomu/dojezdu

Napájení palubního počítače

Pokud je palubní počítač v držáku **4**, do elektrokola je nasazený dostatečně nabitý akumulátor systému eBike a je zapnutý systém eBike, akumulátor palubního počítače Nyon je napájený energií z akumulátoru systému eBike.

Pokud palubní počítač vyjmete z držáku **4**, napájí se z akumulátoru Nyon. Pokud je akumulátor Nyon slabý, zobrazí se na displeji varovné hlášení.

Pro nabíjení akumulátoru Nyon nasad'te palubní počítač zpět do držáku **4**. Mějte na zřeteli, že pokud právě nenabíjíte akumulátor systému eBike, systém eBike se po 10 minutách bez činnosti automaticky vypne. V tom případě se ukončí také nabíjení akumulátoru Nyon.

Palubní počítač můžete nabíjet také pomocí přípojky USB. Za tímto účelem otevřete ochrannou krytku **9**. Pomocí kabelu micro-USB připojte do zdířky USB **8** palubního počítače běžně prodávanou USB nabíječku (není součástí dodávky) nebo USB přípojku počítače (nabíjecí napětí 5 V, max. nabíjecí proud; max. 500 mA).

Když palubní počítač vyjmete z držáku **4**, zůstanou hodnoty všech funkcí uložené a lze je nadále zobrazovat.

Bez opětovného nabití akumulátoru Nyon zůstanou datum a čas uložené maximálně 6 měsíců. Po opětovném zapnutí se po úspěšné lokalizaci GPS datum a čas aktualizuje.

Upozornění: Pro dosažení maximální životnosti akumulátoru Nyon by se měl tento akumulátor, pokud se nepoužívá, dobít každých šest měsíců.





Resetování palubního počítače Nyon

Pokud nečekaně nelze Nyon ovládat, lze ho resetovat **současným** stisknutím tlačítek **1**, **2**, **5** a **6**. Resetování provádějte pouze tehdy, pokud je to bezpodmínečně nutné, protože můžete přijít o nejrůznější nastavení.

Ukazatel stavu nabití akumulátoru


Ukazatel stavu nabití akumulátoru **r9 (s7)** ukazuje stav nabití akumulátoru systému eBike. Stav nabití akumulátoru Nyon lze zjistit podle ukazatele **s1**. Stav nabití akumulátoru systému eBike lze také zjistit podle LED na samotném akumulátoru systému eBike.

Na ukazateli **r9** odpovídá každý široký sloupeček v symbolu akumulátoru přibližně 20 % kapacity, každý úzký sloupeček přibližně 10 % kapacity:

-  Akumulátor systému eBike je úplně nabitý.
-  Akumulátor systému eBike by se měl dobít.
-  Kapacita pro podporu pohonu je vypotřebovaná a podpora se pozvolna vypne. Zbývající kapacita se použije pro osvětlení jízdního kola a palubní počítač.
Kapacita akumulátoru systému eBike stačí ještě přibližně na 2 hodiny osvětlení jízdního kola. Další spotřebiče (např. automatická převodovka, nabíjení externích přístrojů v přípojece USB) nejsou zohledněné.
-  Palubní počítač Nyon ještě nebyl nikdy nasazený do držáku **4** nebo byl Nyon resetován na nastavení z výroby.

Po vyjmutí palubního počítače z držáku **4** zůstane uložený naposledy zobrazený stav nabití akumulátoru.

Nastavení úrovně podpory

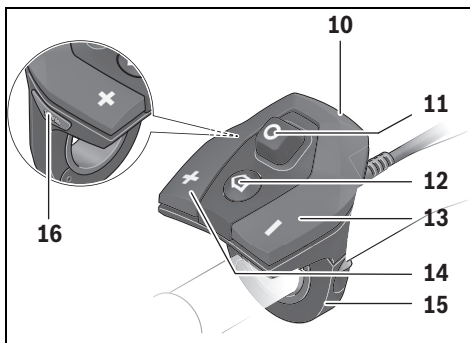

Na ovládací jednotce **10** můžete nastavit, jak silně vám bude pohon eBike pomáhat při šlapání. Úroveň podpory lze kdykoli změnit, i během jízdy.

Upozornění: U některých provedení je možné, že je úroveň podpory přednastavená a nelze ji změnit. Je také možné, že je na výběr menší počet úrovní podpory, než je zde uvedeno.

Maximálně jsou k dispozici následující úrovně podpory:

- „**OFF**“ (vypnuto): pomocný motor je vypnutý, elektrokolo se stejně jako normální jízdní kolo pohání pouze šlapáním. Při této úrovni podpory nelze aktivovat pomoc při vedení/pomoc při rozjíždění.
- „**ECO**“: účinná podpora při maximální efektivitě, pro maximální dojezd
- „**TOUR**“: rovnoměrná podpora, pro trasy s dlouhým dojezdem
- „**SPORT**“: silná podpora, pro sportovní jízdu na hornatých trasách a pro městský provoz
- „**TURBO**“: maximální podpora až do vysokých frekvencí šlapání, pro sportovní jízdu

Pro **zvýšení** úrovně podpory stiskněte tlačítko „+“ **14** na ovládací jednotce tolikrát, dokud se na ukazateli **r5** nezobrazí požadovaná úroveň podpory, pro **snížení** tlačítko „-“ **13**.

Vyžádaný výkon motoru se zobrazí na ukazateli **r4**. Maximální výkon motoru závisí na zvolené úrovni podpory.

Úroveň podpory	Faktor podpory* (řazení převodů)			
	Active Line Cruise	Performance Line Cruise Speed CX		
„ ECO “	40 %	50 %	55 %	50 %
„ TOUR “	100 %	120 %	120 %	120 %
„ SPORT “	150 %	190 %	190 %	210 %
„ TURBO “	250 %	275 %	275 %	300 %

* Výkon motoru se může u jednotlivých provedení lišit.

Po vyjmutí palubního počítače z držáku **4** zůstane uložená naposledy zobrazená úroveň podpory, ukazatel **r4** výkonu motoru zůstane prázdný.

Zapnutí/vypnutí pomoci při rozjíždění/pomoci při vedení

U varianty Speed lze pomoc při vedení používat také jako pomoc při rozjíždění. Pomoc při rozjíždění se vypne při rychlosti 18 km/h.

Pomoc při vedení/pomoc při rozjíždění vám může usnadnit vedení, resp. rozjíždění elektrokola. Rychlost u této funkce závisí na zařazeném převodovém stupni a může činit podle provedení maximálně 6 km/h, resp. 18 km/h. Čím je zvolený převodový stupeň nižší, tím nižší je rychlost u této funkce (při plném výkonu).

► **Funkce pomoci při vedení/pomoci při rozjíždění se smí používat výhradně při vedení, resp. rozjíždění elektrokola.** Pokud se kola elektrokola při používání pomoci při vedení nedotýkají země, hrozí nebezpečí poranění.

Pro **zapnutí** pomoci při vedení/pomoci při rozjezdu stiskněte tlačítko „WALK“ 16 na ovládací jednotce a držte ho stisknuté. Pohon eBike se zapne.

Pomoc při vedení/pomoc při rozjíždění se **vypne**, jakmile nastane jedna z následujících skutečností:

- uvolníte tlačítko „WALK“ 16,
- kola elektrokola se zablokují (např. zabrzděním nebo nárazem na překážku),
- rychlost překročí 6/18 km/h.


Zapnutí/vypnutí osvětlení jízdního kola

U provedení, u kterého je jízdní světlo napájené pomocí systému eBike, lze na palubním počítači tlačítkem 6 zapínat a vypínat zároveň přední a zadní světlo.

Při zapnutém světle se zobrazí symbol osvětlení **s1**.

Zapnutí a vypnutí osvětlení jízdního kola nemá vliv na podsvícení displeje.

Ukazatele a nastavení aplikace chytrého telefonu „Bosch eBike Connect“

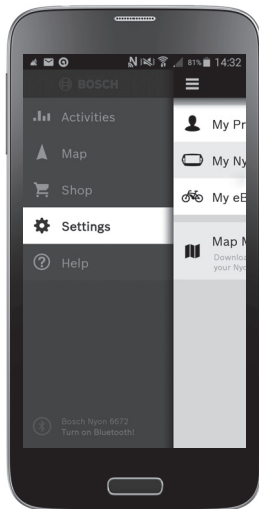

Chytrý telefon není součástí dodávky. Pro registraci pomocí chytrého telefonu je nutné připojení k internetu, které může v závislosti na smlouvě znamenat náklady ze strany poskytovatele telefonních služeb. Také pro synchronizaci dat mezi chytrým telefonem a on-line portálem je nutné připojení k internetu.

Aktivace aplikace „Bosch eBike Connect“

Abyste mohli využívat všechny funkce palubního počítače Nyon, je nutný chytrý telefon s aplikací „**Bosch eBike Connect**“.

Pro aktivaci postupujte následovně:

- Otevřete na chytrém telefonu Google Play (Android) nebo App Store (iOS).
- Vyhledejte „**Bosch eBike Connect**“.
- Nainstalujte aplikaci „**Bosch eBike Connect**“ a otevřete ji.
- Zaregistrujte se tak, jak je popsáno v další části.






Pokud jste se již na on-line portálu zaregistrovali, můžete se rovnou přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů. Aplikace „**Bosch eBike Connect**“ poté vyhledá dostupný palubní počítač Nyon. Pokud je to třeba, nasadte Nyon do držáku, a řiďte se pokyny pro navázání spojení Bluetooth®.

Registrace pomocí chytrého telefonu a přes Bluetooth®

- Spusťte aplikaci „**Bosch eBike Connect**“.
- Zvolte „**REGISTER**“ (**REGISTRACE**).
- Přečtěte si a odsouhlaste všeobecné obchodní podmínky a prohlášení o ochraně osobních údajů.
- Zapněte palubní počítač tlačítkem zapnutí/vypnutí **5** pro nastavení spojení Bluetooth®.
- Na chytrém telefonu zvolte „**SEARCH**“ (**HLEDAT**). Aplikace se pokusí najít váš palubní počítač a po úspěšném vyhledání ho zobrazí. Pokud váš palubní počítač není nalezen, ujistěte se, že je na palubním počítači aktivované Bluetooth®. Toto nastavení najdete pod „**Settings**“ (**Nastavení**) > „**Connections**“ (**Spojení**) > „**Bluetooth = On**“ (**Bluetooth=ZAP**).
- Provedte spárování Bluetooth® tím, že zkontrolujete a potvrdíte kód zobrazený na palubním počítači.
- Po úspěšném spárování stiskněte „**NEXT**“ (**DALŠÍ**) a začněte se zadáváním osobních údajů.
- Postupujte podle pokynů a zavřete aplikaci. Podle vašich odpovědí ohledně vaší fyzické kondice se vám přiřadí fitness třída, která je nutná pro provozní režim „**Fitness**“.

Když je aplikace „**Bosch eBike Connect**“ aktivní a je navázané spojení přes Bluetooth® s palubním počítačem, automaticky se synchronizují data mezi palubním počítačem a chytrým telefonem.

Hlavní nabídka „Bosch eBike Connect“

Symbol	Položka nabídky	Funkce
	„Activities“ (Aktivity)	Pod touto položkou nabídky se zobrazují ujeté trasy.
	„Map“ (Mapa)	Pod touto položkou nabídky lze plánovat trasy a nechat si zobrazit zbývající dojezd systému eBike.
	„Shop“ (Obchod)	Pod touto položkou nabídky si můžete stáhnout doplňující mapový materiál nebo zakoupit prémiové funkce.
	„Settings“ (Nastavení)	Pod touto položkou nabídky můžete vytvářet uživatelské obrazovky („Custom Screens“ (Uživatelské obrazovky)) a individuální jízdní režimy („Cust. Riding Modes“ (Indiv. jízdní režimy)) a spravovat svůj profil.
	„Help“ (Nápověda)	Pod touto položkou nabídky najdete často kladené otázky, kontaktní a další informace.

Položka nabídky „Activities“ (Aktivity)

Tato položka nabídky umožňuje tři zobrazení vašich jízd.

- **„Rides“ (Jízdy):** Zde se zobrazuje jednotlivá jízda (od zapnutí palubního počítače do příštího vypnutí).
- **„Days“ (Dny):** Zde jsou shrnuté všechny jízdy z jednoho dne.
- **„Trips“ (Výlety):** Zde jsou shrnuté všechny jízdy, počínaje první jízdou až do manuálního nebo automatického vynulování počítadel.

Když vyberete jízdu, zobrazí se vám kromě délky trasy, doby trvání jízdy a průměrné rychlosti ujetá trasa na mapě. Dále se zobrazí výškový profil jízdy se systémem eBike.

Položka nabídky „Map“ Mapa

Když zvolíte tuto položku nabídky, zobrazí se vám pomocí funkce GPS chytřého telefonu vaše momentální poloha. Pomocí symbolu rozcestníku v pravém horním rohu můžete spustit plánování trasy.

- Pod položkou nabídky „**Enter destination**“ (**Zadání cíle**) můžete zadat cílovou adresu. Po zadání cíle se vám pod zobrazením výškového profilu nabídnou tři různé trasy („**SHORT/MTB**“ (**KRÁTKÝ/MTB**), „**SCENIC**“ (**MALEBNÝ**) a „**FAST**“ (**RYCHLÝ**)).
- Trasa „**SHORT**“ (**KRÁTKÝ**) představuje nejkratší spojení z vašeho stanoviště do zvoleného cíle (**jen** pro systémy eBike do 45 km/h).
- Trasa „**MTB**“ vede cyklistu co možná nejvíce po nezpevněných cestách a představuje trasu pro horské kolo (**ne** pro systémy eBike do 45 km/h).
- Trasa „**SCENIC**“ (**MALEBNÝ**) představuje spojení z vašeho stanoviště do zvoleného cíle nejkrásnější krajinou a vyhýbá se hlavním dopravním komunikacím.
- Trasa „**FAST**“ (**RYCHLÝ**) představuje nejrychlejší spojení z vašeho stanoviště do zvoleného cíle s vyhnutím se příkrému stoupání. U krátkých tras se může stát, že jsou jednotlivé trasy „**SHORT/MTB**“ (**KRÁTKÝ/MTB**), „**SCENIC**“ (**MALEBNÝ**) a „**FAST**“ (**RYCHLÝ**) totožné.
- Poté co jste zvolili preferovanou trasu, můžete trasu přenést stisknutím tlačítka vpravo nahoře do svého palubního počítače Nyon. Zde můžete spustit navigaci, nebo ji prozatím jen uložit.
- Výchozí a cílový bod můžete dodatečně přesunout pomocí „Tap and Drop“.
- Klepnutím na další místo můžete zadat dílčí cíl.

Kromě plánování trasy zde najdete dříve uložené cíle a trasy. Můžete se také nechat ze svého momentálního stanoviště navigovat domů nebo do práce.

Položka nabídky „Shop“ (Obchod)

Pod položkou nabídky „**Shop**“ (Obchod) si můžete rozšířit funkčnost svého palubního počítače Nyon o prémiové funkce.


- **„Cust. Riding Modes“ (indiv. jízdní režimy):** Pomocí tohoto rozšíření lze nakonfigurovat čtyři různé jízdní režimy. To znamená, že pro každý ze čtyř jízdních režimů lze v závislosti na rychlosti ve třech bodech nastavit úroveň podpory pomocného motoru.

Položka nabídky „Settings“ (Nastavení)

Pod položkou nabídky „**Settings**“ (Nastavení) můžete provádět rozsáhlá nastavení a změny osobního profilu, systému eBike a palubního počítače Nyon.


- **„My Profile“ (Můj profil):** Zde se nacházejí osobní údaje zadané při registraci. Tyto údaje lze kdykoli přizpůsobit, rozšířit a opravit. Při spojení přes Bluetooth® nebo připojení palubního počítače Nyon na internet přes WLAN se tyto údaje automaticky synchronizují. Zde máte také možnost nastavit a přizpůsobit svou domácí adresu a pracovní adresu, nastavit si přihlášení „**Bosch eBike Connect**“ přes Facebook a změnit heslo.
- **„My Nyon“ (Můj Nyon):** Pro zobrazení této oblasti je nutné navázané spojení s palubním počítačem Nyon přes Bluetooth®. V této oblasti jsou zobrazené informace palubního počítače, lze provádět synchronizaci, smazat aktuální palubní počítač Nyon a spojit se s jiným palubním počítačem Nyon.
- **„My eBike“ (Můj eBike):** Zde jsou zobrazené systémy eBike, které byly spojené s palubním počítačem Nyon. Pokud jste Nyon již používali u minimálně dvou různých systémů eBike, jsou zde zobrazené a lze je zvolit. Jinak není možný žádný výběr a je zobrazený jen jeden systém eBike. Pro každý eBike lze přizpůsobit jméno, vytvářet a měnit uživatelské obrazovky a individuální jízdní režimy. Každý eBike lze také smazat.

„Custom Screens“ (Uživatelské obrazovky): Můžete vytvořit uživatelské zobrazení pro provozní režimy „Ride“ a „Fitness“.

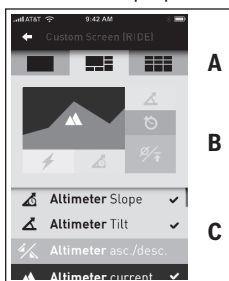

Pro uživatelské zobrazení v horní části (A) si můžete vybrat ze tří layoutů a vybrat údaje, které chcete v obou částech zobrazit. Dosáhnete toho tak, že v prostřední části (B) vyberete odpovídající pole, poté ve spodní části (C) vyberete požadované hodnoty nebo grafy ze seznamu. Nakonec zobrazení uložte. Poté se při navázaném spojení Bluetooth® zobrazení automaticky přenesou do palubního počítače Nyon.

„Custom riding modes“ (indiv. jízdní režimy): Tato možnost nastavení je k dispozici pouze tehdy, pokud jste si ji zakoupili v obchodě.

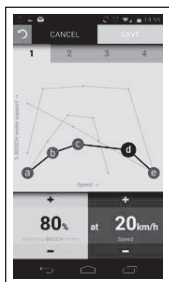

Můžete si individuálně sestavit čtyři různé jízdní režimy. Pro nastavení máte k dispozici pět definovatelných „kontrolních bodů“, resp. stupňů. Pro prostřední tři body lze libovolně zvolit požadovanou úroveň podpory pro určitou rychlost. Pro oba vnější body lze zvolit jen úroveň podpory. Přitom je na vodorovné ose x zadaná rychlost a na svislé ose y úroveň podpory v procentech. Když jste s nastavením spokojeni, jízdní režim uložte. Poté se při navázaném spojení Bluetooth® jízdní režim automaticky přenesou do palubního počítače Nyon.


- **„Map Manager“ (Správce map):** Pod „Map Manager“ (Správce map) lze do palubního počítače Nyon přímo uložit libovolné mapy.

Přenesení map do palubního počítače Nyon

Palubní počítač Nyon má pro navigaci v pomocné paměti **21** pouze mapy, které jsou momentálně zapotřebí, a v případě potřeby automaticky načítá oblasti, které potřebuje pro navigaci.

Pokud Nyon zjistí, že potřebuje další mapový materiál, hledá nejprve mapový materiál, který je k dispozici lokálně v hlavní paměti **22** palubního počítače Nyon, nebo hledá mapový materiál v paměti chytrého telefonu **23**. Pokud nejsou potřebné mapy k dispozici, naváže Nyon přes chytrý telefon spojení na internet a automaticky odsud načte potřebný mapový materiál do pomocné paměti **21**.

Pozor! Pokud jedete se systémem eBike do zahraničí, mohou vzniknout náklady za roaming. Proto si před cestou do zahraničí načtete potřebné mapy do chytrého telefonu nebo do palubního počítače Nyon.

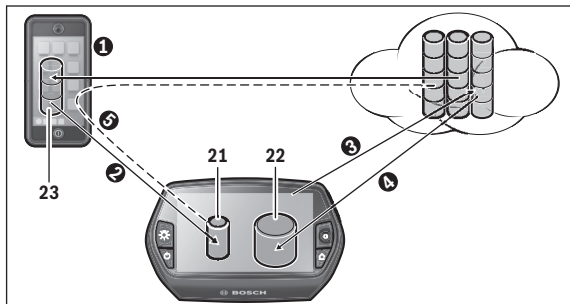

Přenášení map do pomocné paměti palubního počítače Nyon probíhá následovně:

– **Stahování map z chytrého telefonu a přenesení do palubního počítače Nyon:**

Na chytrém telefonu vyberte v nabídce „**Settings**“ (**Nastavení**) položku nabídky „**Map Manager**“ (**Správce map**) a načtěte požadované mapy do chytrého telefonu (❶). Když Nyon potřebuje mapy, data se automaticky načtou přes Bluetooth® z lokální paměti chytrého telefonu **23** přímo do pomocné paměti palubního počítače Nyon (❷). Mapa je tak k dispozici pro navigaci.

– **Stahování map do palubního počítače Nyon**

Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je palubní počítač Nyon připojený k WLAN síti. Připojte se proto k WLAN síti (❸), abyste měli přístup na internet.

Na palubním počítači zvolte pod „**Settings**“ (**Nastavení**) > „**Map & Navigation**“ (**Mapa a navigace**) položku nabídky „**Map Manager**“ (**Správce map**). Vyberte požadované mapy a stáhněte si je (❹).

V případě potřeby přeneše Nyon uložené mapy z hlavní paměti **22** do pomocné paměti **21**. Mapa je tak k dispozici pro navigaci.

– **Přenesení map přes chytrý telefon z internetu:**

Když Nyon potřebuje mapy a ty se nenacházejí ani v lokální paměti **21/22**, ani v paměti chytrého telefonu **23**, připojí se Nyon automaticky přes chytrý telefon na internet (❺) a načte se potřebná data do pomocné paměti **21**. Mapa je tak k dispozici pro navigaci.

Položka nabídky „Help“ (Nápověda)

V položce nabídky „**Help**“ (**Nápověda**) najdete výběr často kladených otázek, kontaktní informace, právní upozornění a dále informace o systému a licencích.

Zobrazení a nastavení on-line portálu




On-line registrace

Pro on-line registraci je nutný přístup k internetu.

- Otevřete v prohlížeči on-line portál **„Bosch eBike Connect“** na **„www.eBike-Connect.com“**.
- Přečtěte si a odsouhlaste všeobecné obchodní podmínky a prohlášení o ochraně osobních údajů.
- Postupujte podle pokynů a zavřete aplikaci. Podle vašich odpovědí ohledně typické frekvence a doby trvání vašich sportovních aktivit se vám přiřadí úroveň aktivity, která je nutná pro provozní režim **„Fitness“**.

Pokud jste se zaregistrovali, můžete se od tohoto okamžiku přihlásit pomocí e-mailu a hesla nebo přes **„Facebook login“ (Přihlášení přes Facebook)**. Přihlašovací údaje pro on-line portál jsou shodné s přihlašovacími údaji pro aplikaci chytrého telefonu **„Bosch eBike Connect“**. Pro **„Facebook login“ (Přihlášení přes Facebook)** je nutné mít profil na Facebooku.

Hlavní nabídka on-line portálu

Symbol	Položka nabídky	Funkce
	„Dashboard“	Pod touto položkou nabídky se zobrazují statistické údaje.
	„Activities“ (Aktivity)	Pod touto položkou nabídky se zobrazují ujeté trasy.
	„Map“ (Mapa)	Pod touto položkou nabídky se plánují trasy.
	„Settings“ (Nastavení)	Pod touto položkou nabídky můžete vytvářet uživatelská zobrazení a spravovat svůj profil.

Položka nabídky „Dashboard“

V tomto provozním režimu vidíte úspory **d4**, kterých můžete dosáhnout, když nepojedete autem, nýbrž na jízdním kole.

Základem výpočtu jsou průměrné **náklady** na palivo a elektrický proud.

Položka nabídky „Activities“ (Aktivity)

Tato položka nabídky umožňuje tři zobrazení vašich jízd.

- „Rides“ (Jízdy): Zde se zobrazuje jednotlivá jízda (od zapnutí palubního počítače do příštího vypnutí).
- „Days“ (Dny): Zde jsou shrnuté všechny jízdy z jednoho dne.
- „Trips“ (Výlety): Zde jsou shrnuté všechny jízdy, počínaje první jízdou až do manuálního nebo automatického vynulování počítadel.

Když vyberete jízdu, zobrazí se vám kromě délky trasy, doby trvání jízdy a průměrné rychlosti ujetá trasa na mapě. Dále se zobrazí výškový profil jízdy se systémem eBike.

Pokud jste používali hrudní pás, zobrazí se vám také srdeční frekvence.

Položka nabídky „Map“ Mapa

Také na on-line portálu můžete provádět plánování trasy.

- Pod položkou nabídky „**Plan a route**“ (**Naplánovat trasu**) můžete zadat cílovou adresu. Po zadání cíle se vám pod zobrazením výškového profilu nabídnou tři různé trasy („**SHORT/MTB**“ (**KRÁTKÝ/MTB**), „**SCENIC**“ (**MALEBNÝ**) a „**FAST**“ (**RYCHLÝ**)).
- Trasa „**SHORT**“ (**KRÁTKÝ**) představuje nejkratší spojení z vašeho stanoviště do zvoleného cíle (**jen** pro systémy eBike do 45 km/h).
- Trasa „**MTB**“ vede cyklistu co možná nejvíce po nezpevněných cestách a představuje trasu pro horské kolo (**ne** pro systémy eBike do 45 km/h).
- Trasa „**SCENIC**“ (**MALEBNÝ**) představuje spojení z vašeho stanoviště do zvoleného cíle nejkrásnější krajinou a vyhýbá se hlavním dopravním komunikacím.
- Trasa „**FAST**“ (**RYCHLÝ**) představuje nejrychlejší spojení z vašeho stanoviště do zvoleného cíle s vyhnutím se příkrému stoupání.
U krátkých tras se může stát, že jsou jednotlivé trasy „**SHORT/MTB**“ (**KRÁTKÝ/MTB**), „**SCENIC**“ (**MALEBNÝ**) a „**FAST**“ (**RYCHLÝ**) totožné.
- Poté co jste zvolili preferovanou trasu, můžete trasu přenést stisknutím tlačítka vpravo nahoře do svého palubního počítače Nyon. Zde můžete spustit navigaci, nebo ji prozatím jen uložit.
- Výchozí a cílový bod můžete dodatečně přesunout pomocí „Drag and Drop“.
- Kliknutím pravým tlačítkem myši na mapě můžete zadat další místo jako dílčí cíl.

Kromě plánování trasy zde najdete dříve uložené cíle a trasy.

Import dat GPX

Data GPX obsahují řadu místních souřadnic (bodů na cestě), jejichž sled popisuje trasu. Tato data GPX lze používat pro navigaci pomocí palubního počítače Nyon. Pomocí odpovídajících programů lze vytvářet nebo zpracovávat data GPX.

Tato data GPX si můžete nainportovat přes on-line portál a uložit si je zde až do velikosti souboru 5 MB (formát GPX 1.1). Jakmile je Nyon přes WLAN nebo pomocí Bluetooth® přes chytrý telefon připojený na internet, přenášejí se data GPX na Nyon. Nyon nedokáže sám přes USB přímo importovat data GPX.

Možnost sestavování tras z tracků GPX závisí na přesnosti detailů map OSM. V závislosti na existenci silnic a cest, na kterých lze jezdit, jsou možné následující výsledky.

– **Track GPX lze plně využít pro sestavení trasy**

Navigace je možná jako obvykle včetně upozornění na odbočení a informace o zbývajících vzdálenosti a předpokládaném čase příjezdu. Pokud je Nyon blízko výchozího bodu, lze navigaci rovnou spustit. Pokud je Nyon vzdálenější od výchozího bodu, může se k němu cyklista nechat navigovat.

– **Track GPX nelze využít pro sestavení trasy**

Trasa se na palubním počítači Nyon zobrazí staticky a cyklista podle ní může jet. Nelze provádět navigaci a časové výpočty.

– **Track GPX lze pro sestavení trasy využít jen částečně**

Pokud používáte změněnou verzi, trasa se konvertuje na track, který lze kompletně použít pro sestavení trasy, a uloží se.

Pokud používáte originální verzi, postup u trasy bude stejný jako u tracku, který nelze využít pro stanovení trasy.

Položka nabídky „Settings“ (Nastavení)

Pod „Settings“ (Nastavení) můžete přizpůsobit svůj profil, vyžádat si nové heslo, přizpůsobit stav své fyzické kondice, změnit zaregistrovanou adresu a pracovní adresu. Můžete vytvářet a přizpůsobovat uživatelské obrazy a individuální jízdní režimy.

Upozornění: Zaregistrovanou adresu nelze měnit libovolně často.

Informace o přístroji

Technická data

Palubní počítač		Nyon
Objednací číslo		1 270 020 907/915
Interní paměť		
1 270 020 907	GB	1
1 270 020 915	GB	8
Nabíjecí proud zdířky USB max.	mA	500
Nabíjecí napětí přípojky USB	V	5
Nabíjecí kabel USB ¹⁾		1 270 016 360
Provozní teplota	°C	-5... +40
Skladovací teplota	°C	-10... +50
Nabíjecí teplota	°C	0... +40
Druh ochrany ²⁾		IP x7 (vodotěsný)
Podporované standardy WLAN		802.11b/g/n (2,4 GHz)
Hmotnost ca.	kg	0,2
1) není součástí standardní dodávky		
2) při zavřeném krytu USB		

Zobrazený chybový kód

Součásti systému eBike se neustále automaticky kontrolují. Když je zjištěna závada, zobrazí se na palubním počítači chybový kód.

V závislosti na druhu závady se případně automaticky vypne pohon. V jízdě lze ale vždy pokračovat bez podpůrného pohonu. Před dalšími jízdami by se měl systém eBike zkontrolovat.

► **Veškeré opravy nechávejte provádět výhradně u autorizovaného prodejce jízdních kol.**

Kód	Příčina	Řešení
410	Zablokované jedno nebo zablokovaných více tlačítek palubního počítače.	Zkontrolujte, zda nejsou tlačítka zaseknutá, např. kvůli usazeným nečistotám. V případě potřeby tlačítka vyčistěte.
414	Problém s připojením ovládací jednotky	Nechte zkontrolovat přípojky a připojení. Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
418	Zablokované jedno tlačítko nebo zablokovaných více tlačítek ovládací jednotky.	Zkontrolujte, zda nejsou tlačítka zaseknutá, např. kvůli usazeným nečistotám. V případě potřeby tlačítka vyčistěte.
422	Problém s připojením pohonné jednotky	Nechte zkontrolovat přípojky a připojení
423	Problém s připojením akumulátoru systému eBike	Nechte zkontrolovat přípojky a připojení
424	Chyba ve vzájemné komunikaci součástí	Nechte zkontrolovat přípojky a připojení
426	Interní chyba překročení času	Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
430	Vybitý interní akumulátor palubního počítače	Nabijte palubní počítač (v držáku nebo pomocí přípojky USB)

Kód	Příčina	Řešení
431	Nesprávná verze softwaru	Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
440	Interní chyba pohonné jednotky	Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
450	Interní chyba softwaru	Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
490	Interní chyba palubního počítače	Nechte palubní počítač zkontrolovat
500	Interní chyba pohonné jednotky	Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
502	Závada osvětlení jízdního kola	Zkontrolujte světlo a příslušné kabely. Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
503	Závada senzoru rychlosti	Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
510	Interní chyba senzoru	Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
511	Interní chyba pohonné jednotky	Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
530	Závada akumulátoru	Vypněte systém eBike, vyjměte akumulátor systému eBike a znovu ho nasadte. Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

Kód	Příčina	Řešení
531	Chyba konfigurace	Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
540	Nesprávná teplota	Systém eBike je mimo přípustný rozsah teploty. Vypněte systém eBike, abyste nechali pohonnou jednotku vychladnout nebo zahřát na přípustný rozsah teploty. Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
550	Byl rozpoznán nepřipustný spotřebič.	Odstraňte spotřebič. Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
591	Chyba oprávnění	Vypněte systém eBike. Vyjměte akumulátor a znovu ho nasadte. Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
602	Interní závada akumulátoru během nabíjení	Odpojte nabíječku od akumulátoru. Znovu spusťte systém eBike. Připojte nabíječku k akumulátoru. Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
602	Interní závada akumulátoru	Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
603	Interní závada akumulátoru	Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

Kód	Příčina	Řešení
605	Nesprávná teplota akumulátoru	Systém eBike je mimo přípustný rozsah teploty. Vypněte systém eBike, abyste nechali pohonnou jednotku vychladnout nebo zahřát na přípustný rozsah teploty. Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
605	Nesprávná teplota akumulátoru během nabíjení	Odpojte nabíječku od akumulátoru. Nechte akumulátor vychladnout. Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
606	Externí závada akumulátoru	Zkontrolujte kabely. Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
610	Chyba napětí akumulátoru	Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
620	Závada nabíječky	Vyměňte nabíječku. Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
640	Interní závada akumulátoru	Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
655	Vícenásobná závada akumulátoru	Vypněte systém eBike. Vyjměte akumulátor a znovu ho nasad'te. Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
656	Nesprávná verze softwaru	Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch, aby provedl aktualizaci softwaru.
Žádný údaj	Interní chyba palubního počítače	Spusťte systém eBike znovu vypnutím a opětovným zapnutím.

Údržba a čištění

Dodržujte provozní a skladovací teploty součástí systému eBike. Pohonnou jednotku, palubní počítač a akumulátor chraňte před extrémními teplotami (např. vlivem intenzivního slunečního záření bez současného větrání). Vlivem extrémních teplot může dojít k poškození součásti (zejména akumulátoru).

V důsledku náhlé změny podmínek prostředí může dojít k zamlžení skla zevnitř. Po krátké době se teplota vyrovná a zamlžení zmizí.

Displej palubního počítače Nyon udržujte čistý. Při znečištění může dojít k nesprávnému rozpoznání jasu. V režimu navigace se může nesprávně přepínat denní/noční režim.

Udržujte všechny součásti systému eBike čisté, zejména kontakty akumulátoru a příslušného držáku. Čistěte je opatrně vlhkým, měkkým hadrem.

Nechte u svého systému eBike v pravidelných intervalech provádět technické prohlídky. Jakmile nastane termín servisu, palubní počítač vás na to bude po zapnutí po dobu 4 s upozorňovat. Výrobce nebo prodejce jízdního kola může pro termín servisu stanovit počet ujetých kilometrů a/nebo časový interval.

Žádné součásti včetně pohonné jednotky se nesmí ponořovat do vody nebo čistit tlakovou vodou.

► **Veškeré opravy nechávejte provádět výhradně u autorizovaného prodejce jízdních kol.**

Zákaznická a poradenská služba

V případě otázek k systému eBike a jeho součástem se obraťte na autorizovaného prodejce jízdních kol.

Kontaktní údaje autorizovaných prodejců jízdních kol najdete na internetové stránce **www.bosch-ebike.com**

Přeprava

- ▶ **Pokud vezete eBike mimo auto, například na nosiči na autě, sejměte palubní počítač a PowerPack, abyste zabránili poškození.**

Pro akumulátory platí požadavky zákonných předpisů o nebezpečných nákladech. Nepoškozené akumulátory mohou soukromí uživatelé přepravovat na komunikacích bez splnění dalších podmínek.

Při přepravě komerčními uživateli nebo při přepravě třetími osobami (např. letecké přepravě nebo spedicí) se musí dodržovat zvláštní požadavky na balení a označení (např. předpisy ADR). V případě potřeby lze při přípravě zásilky přizvat odborníka na nebezpečné náklady.

Akumulátory zasílejte pouze tehdy, pokud nemají poškozený kryt. Volné kontakty zalepte a akumulátor zabalte tak, aby se v obalu nepohyboval. Zásilkovou službu upozorněte, že se jedná o nebezpečný náklad. Dodržujte prosím také případné další národní předpisy.

V případě otázek k přepravě akumulátorů se obraťte na autorizovaného prodejce jízdních kol. U prodejce si můžete také objednat vhodný přepravní obal.

Zpracování odpadů



Pohonnou jednotku, palubní počítač včetně ovládací jednotky, akumulátor, senzor rychlosti, příslušenství a obaly je třeba odevzdat k ekologické recyklaci.

Nevyhazujte eBike a jeho součásti do komunálního odpadu!


Pouze pro země EU:



Podle evropské směrnice 2012/19/EU musejí být nepotřebitelná elektrická zařízení a podle evropské směrnice 2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie rozebrané shromážděny a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

Akumulátor zabudovaný v palubním počítači se smí vyjmout pouze za účelem likvidace. Otevřením krytu se může palubní počítač poškodit.

Již nepoužitelné akumulátory a palubní počítač odevzdejte autorizovanému prodejci jízdních kol.

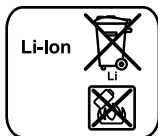

Li-Ion

Li-Ion:

Řiďte se pokyny v části „Přepřava“, strana Česky – 53.

Změny vyhrazeny.

Robert Bosch GmbH
Bosch eBike Systems
72703 Reutlingen
GERMANY

www.bosch-ebike.com

W 276 001 DPNcs (2015.09) T / 55